SAMSUNG

Manual de utilizare

ASPIRATOR

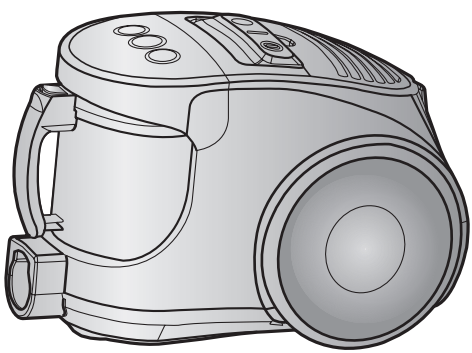

* Inainte de a utiliza acest aparat, cititi cu atentie toate instructiunile.
* Numai pentru folosire la interior.

Inregistrati-va produsul la adresa: www.samsung.com/global/register

MASURI DE SIGURANTA IMPORTANTE

1. Cititi cu atentie toate instructiunile. Inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca voltajul sursei de alimentare este acelasi cu cel indicat pe placuta de identificare, situata pe partea posterioara a aparatului.

2. AVERTIZARE : Nu folositi aspiratorul atunci cand covorul sau podeaua sunt ude.
   Nu folositi acest aparat pentru a absoarbe lichide.

3. Este necesara supravegherea atenta atunci cand aparatul este utilizat de copii sau in apropierea acestora. Nu lasati copiii sa se joace cu aspiratorul. Nu lasati niciodata aspiratorul sa functioneze nesupravegheat. Folositi aspiratorul numai in scopul in care este conceput, descris in acest manual de utilizare.

4. Nu folositi aspiratorul fara compartimentul pentru praf. Goliti compartimentul de praf inainte de umplerea acestuia, pentru a mentine performante optime.

5. Nu folositi aspiratorul pentru a colecta chibrituri, jar sau mucuri de tigara aprinse. Pastrati intotdeauna aspiratorul departe de cuptoare sau alte surse de caldura. Caldura poate deforma si decolora componentele din material plastic ale aparatului.

6. Evitati colectarea obiectelor grele sau ascutite, deoarece acestea pot deteriora componentele aspiratorului. Nu va asezati pe ansamblul furtunului. Nu asezati obiecte pe furtun. Nu obturati orificiile de absorbtie si evacuare.

7. Opriti aspiratorul de la butonul de pornire/oprire inainte de a deconecta cablul de alimentare de la priza. Inainte de a schimba sacii sau compartimentele de praf, deconectati cablul de alimentare de la priza. Pentru a evita deteriorarea aparatului, va rugam sa deconectati cablul de alimentare de la priza tragand de stecher. Nu trageti de cablul de alimentare.

8. Acest aparat nu este conceput pentru utilizare de catre copii sau persoane infirme fara supraveghere, cu exceptia cazurilor in care acestia au fost instruiti corespunzator pentru a utiliza aparatul in siguranta.
   Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul.

9. Inainte de a efectua operatii de curatare sau intretinere, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priza.

10. Nu este recomandata utilizarea unui prelungitor.

11. Daca aspiratorul dumneavoastra nu functioneaza corect, deconectati-l de la sursa de alimentare si contactati centrul service autorizat.

12. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita riscurile, acesta trebuie inlocuit de catre producator, personalul service sau personal cu calificare similara.

13. Nu transportati aspiratorul tragand de furtun.
    Folositi manerul montat pe carcasa aparatului.

1 ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

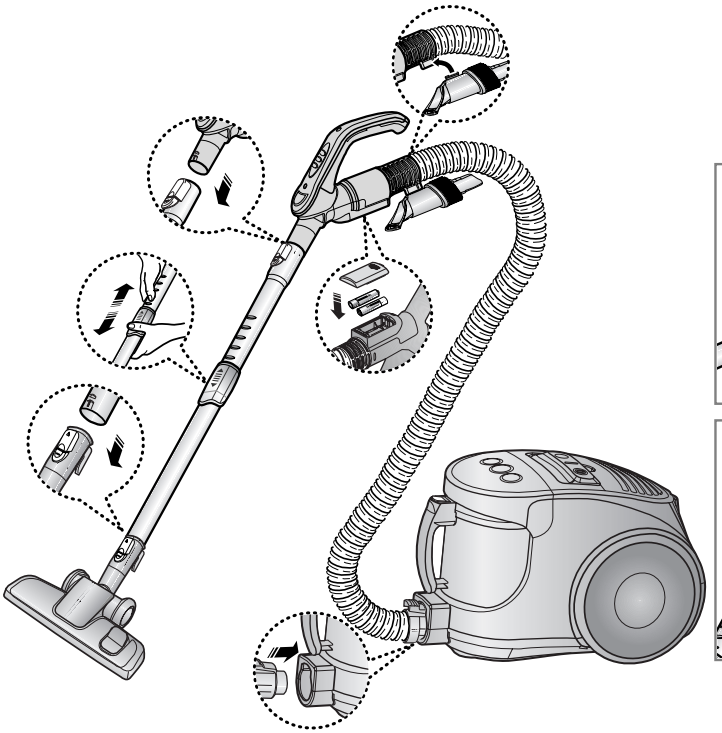

OPTIUNI

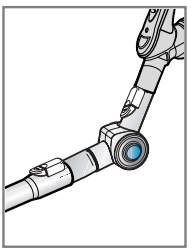

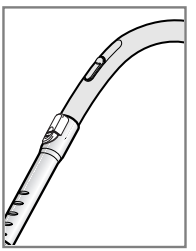

OPTIUNI

► Caracteristicile pot fi diferite in functie de model.

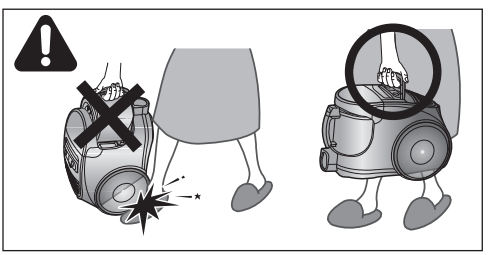

ATENTIE: Va rugam sa nu folositi manerul compartimentului de praf pentru a transporta aparatul.

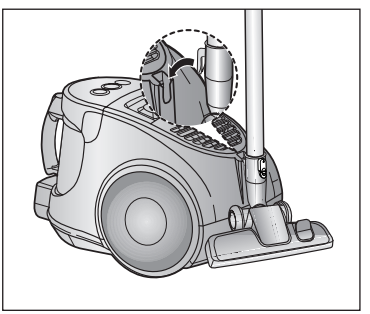

Pentru depozitare, fixati duza in suport.

2 UTILIZAREA ASPIRATORULUI

2-1 BUTON PORNIRE/ OPRIRE

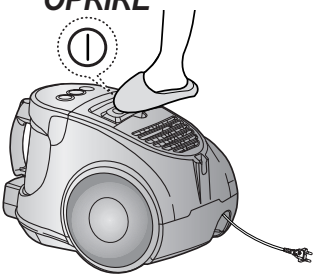

2-2 CABLU DE ALIMENTARE

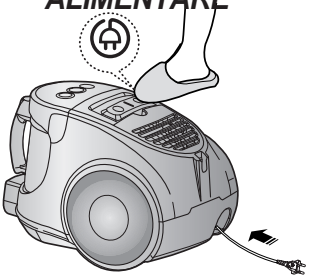

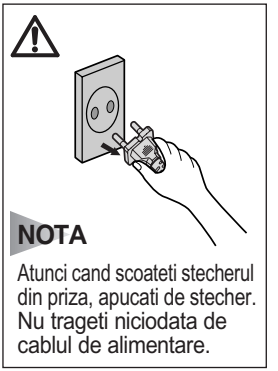

NOTA

Atunci cand scoateti stecherul din priza, apucati de stecher. Nu trageti niciodata de cablul de alimentare.

2-3 BUTON CONTROL PUTERE (ACTIONARE CU INFRAROSII)

1) TIP TELECOMANDA

- FURTUN

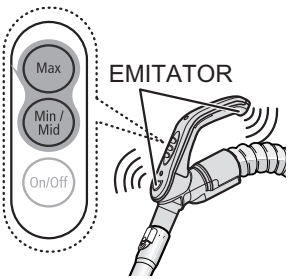

BUTON DE CONTROL PE MANER

1. Pornire /oprire aspirator
   Apasati butonul ON/OFF pentru a porni aspiratorul.
   Apasati din nou pentru a opri aspiratorul.
2. Putere minima/ medie
   Apasati butonul MIN/MID pentru a folosi aspiratorul la nivel minim de putere (pentru curatare perdele, etc.).
   Apasati din nou pentru folosire nivel mediu de putere.
3. Putere maxima
   Apasati butonul MAX pentru a folosi aspiratorul la nivelul de putere maxim.

- CORP ASPIRATOR

⚠ **OPTIONAL -** SEMNAL DIGITAL

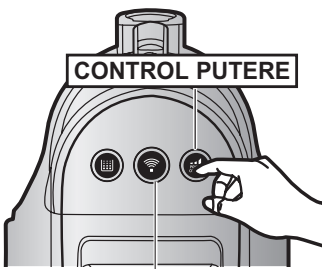

RECEPTOR

Apasati butonul control putere in mod repetat pentru a selecta nivelul de putere dorit.
(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

NOTA : Daca butoanele de control de pe maner nu functioneaza, aspiratorul poate fi operat folosind butoanele de pe corpul aspiratorului.

2) TIP CONTROL

- PE FURTUN

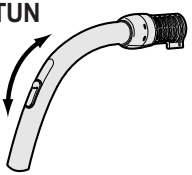

Pentru curatarea draperiilor, carpetelor mici si a altor textile usoare, reduceti puterea de absorbtie, deschideti complet orificiul.

- PE CORP

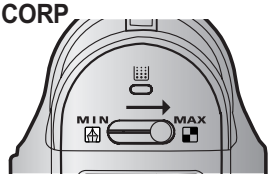

MIN = Pentru suprafete delicate, de ex. perdele.

MAX = Pentru podele si covoare foarte murdare.

2-4 UTILIZAREA SI INTRETINEREA ACCESORIILOR

► Caracteristicile pot fi diferite in functie de model.

TUB TELESCOPIC

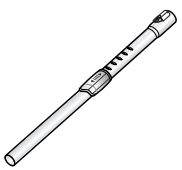

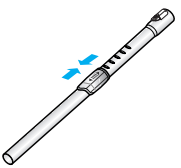

Ajustati lungimea tubului telescopic, mutand inainte si inapoi butonul de control al lungimii, situat la centrul tubului telescopic.

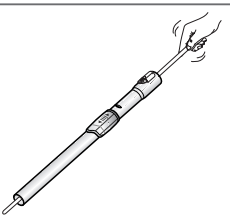

Pentru a verifica daca exista blocaje, separati tubul telescopic si ajustati-l la lungime minima. Astfel tubul telescopic se poate desfunda mai usor.

ACCESORII

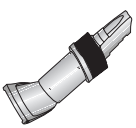

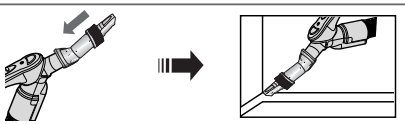

Impingeti accesoriul in capatul manerului furtunului.



Trageti si rotiti peria de praf pentru a curata zonele delicate.

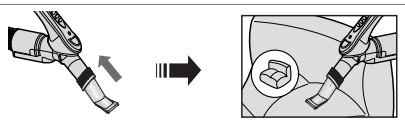

Pentru a folosi peria pentru tapiterie impingeti accesoriul invers, in capatul manerului furtunului.

EXTENSIE TUB CU ARTICULATIE (OPTIONAL)



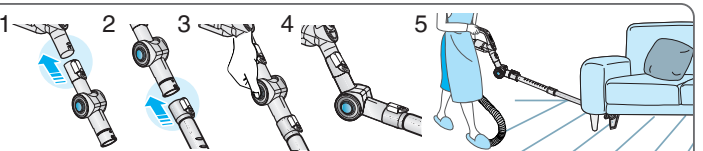

1. Conectati extensia cu articulatie la partea de conectare a furtunului si la tubul telescopic.
2. Montati tubul telescopic in capatul inferior al extensiei cu articulatie.
3. Apasati butonul PUSH.
4. Tinand butonul PUSH apasat, pliati extensia de tub cu articulatie.
5. Folosind extensia cu articulatie puteti ajunge in locurile greu accesibile (de ex. sub mobila) fara a fi nevoie a va lasati pe genunchi.

OPTIONAL

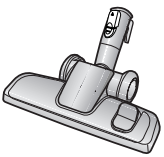

► Curatare covoare

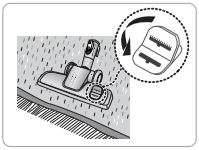

► Curatare podele

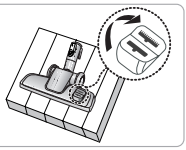

Ajustati maneta in functie de suprafata pe care doriti sa o curatati.

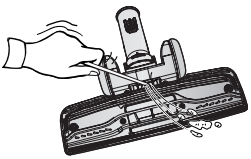

Daca orificiul de absorbtie este blocat, inlaturati complet reziduurile acumulate.

OPTIONAL

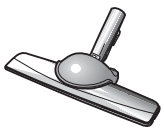

Aspirarea prafului pe suprafete mari.

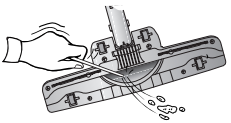

Daca orificiul de absorbtie este blocat, inlaturati complet reziduurile acumulate.

OPTIONAL

Aspirarea frecventa a parului sau a blanii animalelor de casa, poate impiedica rotatia cilindrului, datorita acumularii in jurul acestuia. Curatati cu atentie cilindrul.

Pentru o mai buna colectare a parului si fibrelor de pe covoare

1

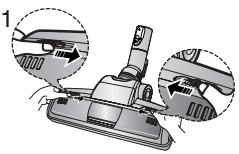

Apasati butonul Open de pe capacul transparent, pentru a scoate capacul.

2

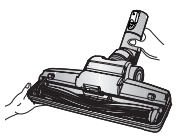

Scoateti cilindrul de periere de pe capacul transparent.

3



Indepartati reziduurile precum parul si praful infasurate pe cilindru folosind un foarfece.

4

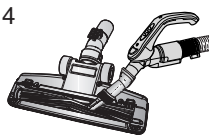

Indepartati praful din perie folosind dispozitivul pentru curatare colturi.

5

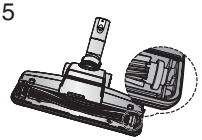

Introduceti si asamblati cilindrul de periere in mecanismul de rotatie.

6

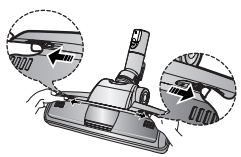

Pentru reasamblare, montati la loc capacul transparent.

OPTIONAL

Infundarea turbinei impiedica rotirea periei. In astfel de cazuri, indepartati mizeria.



Perie pentru paturi

Pentru colectarea parului de animale si a fibrelor de pe tapiterie si lenjerie.

Atunci cand orificiul de absorbtie este blocat, indepartati mizeria.

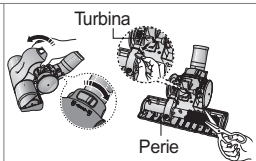

Mutati butonul la pozitia 'UNLOCK', si indepartati mizeria acumulata.

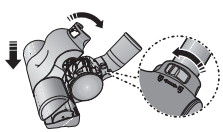

Pentru reasamblare, aliniati capacul la partea frontala si inchideti-l. Apoi asigurati-va ca butonul de blocare se afla in pozitia 'LOCK' (blocat).

Atentie : Folositi numai pentru articole de pat. Procedati cu atentie pentru a nu deteriora peria.

3 GOLIREA CONTAINERULUI DE PRAF

1

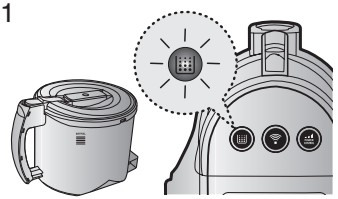

Atunci cand praful ajunge la marcajul de nivel maxim sau atunci cand se aprinde indicatorul de praf, goliti containerul.

2

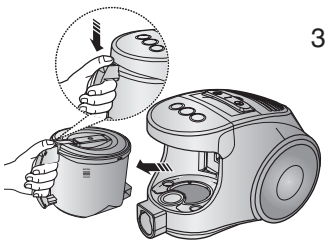

Scoateti containerul de praf apasand butonul.

3

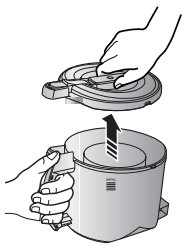

Scoateti capacul containerului de praf.

4

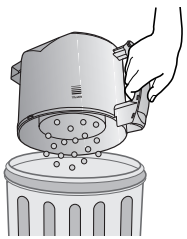

Aruncati praful din container.

5

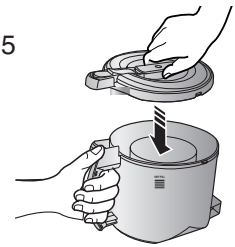

Inchideti capacul containerului.

6

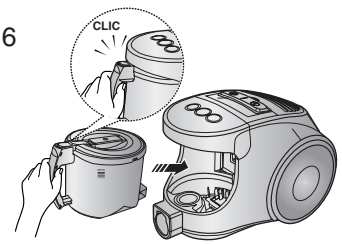

Inainte de utilizare, impingeti containerul de praf in corpul aspiratorului pana ce aude un "clic".

- Goliti praful intr-un sac de plastic.
  (recomandat pentru cei ce sufera de astm/alergii)

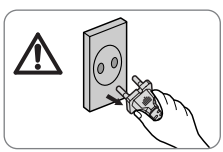

NOTA
Puteti spala containerul de praf cu apa rece.

4 CURATAREA CASETEI FILTRULUI

4-1. CAND SE CURATA CASETA FILTRULUI

- Daca puterea de absorbtie se reduce considerabil in timpul utilizarii, va rugam sa verificati caseta filtrului, asa cum este prezentat mai jos.

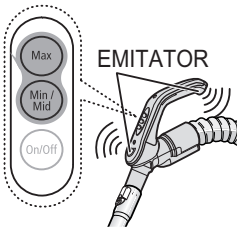

BUTOANE DE CONTROL PE MANER

Selectati nivelul maxim de putere al aspiratorului mutand butonul la pozitia "MAX".

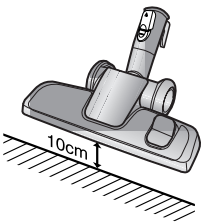

Daca indicatorul de verificare filtru are culoarea rosie, atunci cand orificiul de aspirare este la 10 cm de podea, curatati filtrul.

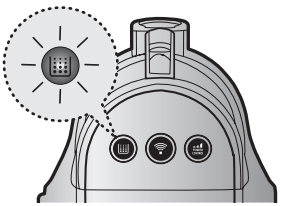

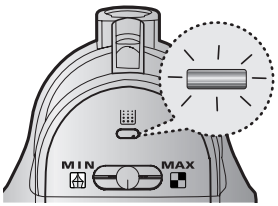

Atunci cand indicatorul se aprinde, va rugam sa goliti caseta filtrului (4-2), asa cum este indicat in imaginile urmatoare.

4-2 CURATAREA CASETEI FILTRULUI

1

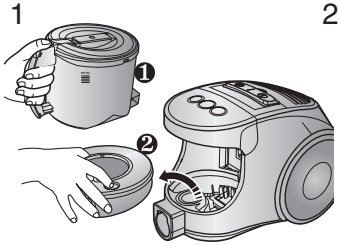

Scoateti containerul de praf si caseta filtrului, conform imaginii.

2

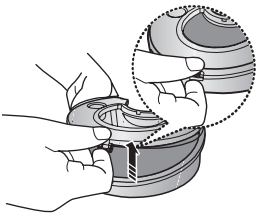

Scoateti cadrul de fixare al casetei filtrului.

3

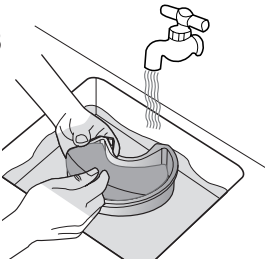

Scoateti stratul de burete din caseta filtrului.

.

4

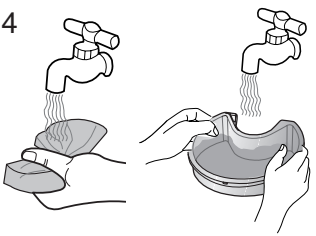

Spalati buretele si filtrul casetei cu apa rece.

5

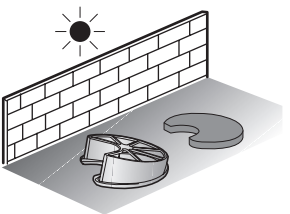

Lasati buretele si caseta filtrului sa se usuce la umbra, timp de minim 12 ore.

6

Asezati la loc buretele in caseta filtrului.

7

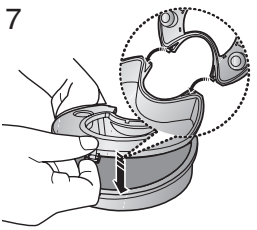

Inainte de reasamblare, aliniati corect capacul casetei si caseta filtrului.

8

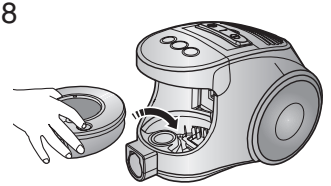

Introduceti caseta filtrului in aspirator.

NOTA : Asigurati-va ca filtrul este complet uscat inainte de introducerea in aspirator.
Lasati filtrul sa se usuce timp de 12 ore.

5 CURATAREA FILTRULUI DE PROTECTIE A MOTORULUI

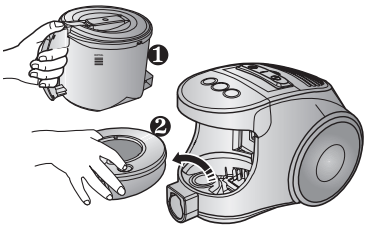

Scoateti containerul de praf si caseta de filtrare.

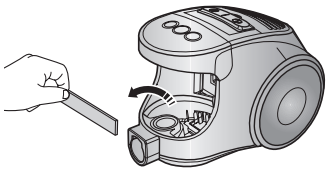

Scoateti filtrul de protectie a motorului din aspirator.
Curatati filtrul de praf, apoi montati-l inapoi in aspirator.

6 CURATAREA FILTRULUI DE IESIRE

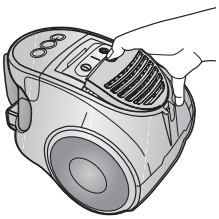

Apasati pe cadrul din partea din spate a aspiratorului si scoateti cadrul.

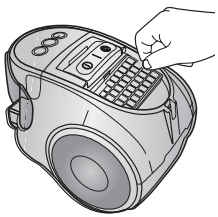

Scoateti filtrul HEPA.

Curatati filtrul HEPA.

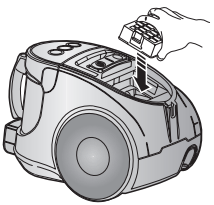

Introduceti filtrul HEPA in aspirator, pana ce se aude un "clic".

OPTIONAL - MICROFILTRU CARBON

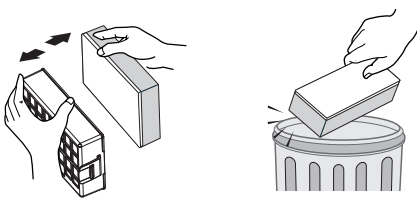

Scoateti si inlocuiti filtrul de iesire blocat.

NOTA : Filtrele de schimb sunt disponibile la distribuitorul local Samsung.

7 INLOCUIREA BATERIILOR (OPTIONAL)

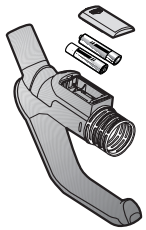

TIP BATERIE : AA

NOTA

1. Atunci cand aspiratorul nu functioneaza, inlocuiti bateriile.
   Daca problema persista, contactati dealerul nostru autorizat.
2. Folositi 2 baterii de tip AA.

AVERTIZARE

1. Nu dezasamblati si nu reincarcati niciodata bateriile.
2. Nu incalziti si nu aruncati niciodata bateriile in foc.
3. Nu inversati polaritatea (+),(-).
4. Depozitati corespunzator bateriile uzate.

- DEPANARE

PROBLEMA	CAUZA	SOLUTIE
Motorul nu porneste.	Lipsa alimentare. Blocaj termic.	Verificati cablul, stecherul si priza. Lasati aparatul sa se raceasca.
Forta de absorbite scade treptat.	Duza, furtunul de absorbtie sau tubul sunt blocate.	Verificati daca exista blocaje si indepartati-le
Cablul nu se ruleaza complet.	Verificati daca acesta este indoit sau infasurat neuniform.	Scoateti cablul aproximativ 2-3 m si apasati butonul de rulare a cablului de alimentare.
Aspiratorul nu colecteaza mizeria.	Furtunul este crapat sau gaurit.	Verificati furtunul si inlocuiti-l daca este necesar.
Forta de absorbtie redusa.	Filtrul este plin cu praf.	Va rugam sa verificati filtrul si, daca este necesar, curatati-l conform instructiunilor.

DJ68-00321H REV(0.0)